




Инструкция по сборке

Стеллаж приставной СЕНATOR КМ47
 (КМ-047.00.00.00)

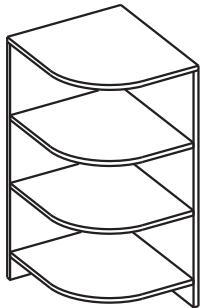

1. Рекомендации по сборке

1.1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность деталей и фурнитуры в каждом упаковочном месте (ящике, пакете, мешке и т.п.). Приготовьте рабочий инструмент (молоток, отвертку, шило, ключ-шестигранник). Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

1.2. Соблюдайте очередьность сборочных операций:

- прибейте по 2 подпятыни (А) к нижним кромкам стенок боковых (1, 2) (схема1);
- соедините между собой стенки боковые (1, 2) и стенки горизонтальные (9) при помощи конфирматов (Б);
- прикрепите крышку (3) к боковым стенкам (1, 2) при помощи конфирматов (Б) (схема2).

1.3. Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

2.1. Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги. Не допускается тепловое воздействие на фасад температурой выше 50°C.

2.2. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

2.3. Освежать и протирать облицованные поверхности и лакокрасочные покрытия необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

3. Порядок предъявления претензий

3.1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека.

3.2. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения.

3.3. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Деталь	Поз	Размеры			Кол- во шт
		Д	Ш	Т	
Стенка боковая	1	800	380	16	1
Стенка боковая	2	800	450	16	1
Крышка	3	400	450	16	1
Стенка горизонтальная	9	370	400	16	3

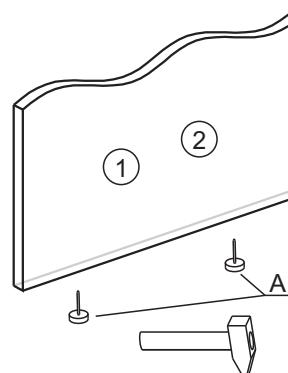



схема 1

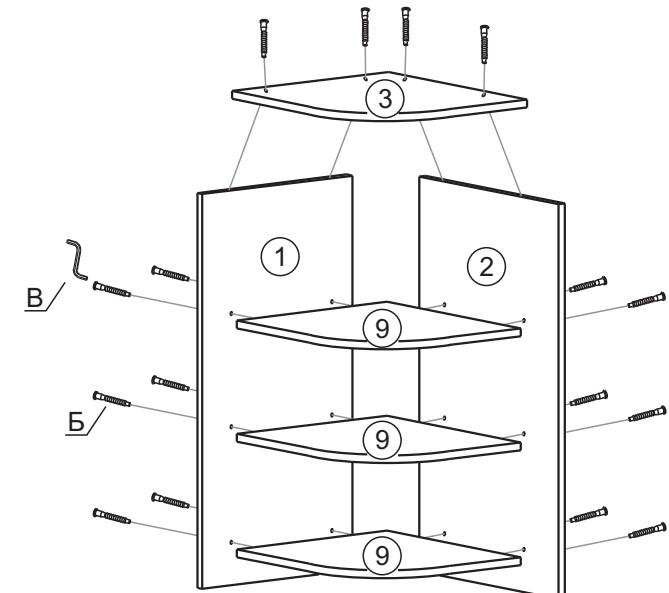


схема 2